

取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-Y7/CF-W7/CF-T7/CF-R7 シリーズ

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順や修理を依頼する際のアフターサービス、仕様などについて説明します。

また、モデルによって異なる内容についても説明しています。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。


もくじ

最初に行う

1 付属品の確認	2
2 バッテリーパックを取り付ける	3
3 電源を入れる	4
4 Windows をセットアップする	5

確認する

設定を変更する / 別売り商品	8
設定を変更する	8
モデルごとのお知らせ	8
別売り商品	9
仕様	10
保証とアフターサービス	15
消耗品・有寿命部品について	裏表紙

 は画面で見るマニュアルのマークです。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

* パナソニック PC の Web ページ

(http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html)

* パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル ☎ 0120-873029）

* リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓口

事業系パソコンのリサイクルについて

事業系使用済みパソコンの回収・リサイクルについては、下記 Web ページをご覧ください。

http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/office.html

1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください（⇒裏表紙）。

	バッテリーパック	ACアダプター	その他
CF-Y7シリーズ	 品番：CF-VZSU45	 品番：CF-AA1632A	<ul style="list-style-type: none"> 電源コード^{*2} 1本 クイックスタートガイド （青い表紙）..... 1冊 
CF-W7シリーズ	 品番：CF-VZSU51AJS	 品番：CF-AA6372A	<ul style="list-style-type: none"> 保証書 1枚 取扱説明書 <ul style="list-style-type: none"> - 準備と設定ガイド（本書） 1冊 - 基本ガイド 1冊 Windows® XP ダウングレードについて 1枚 プロダクトリカバリー DVD-ROM 2枚 （詳しくは「プロダクトリカバリー DVD-ROM について」（下記）をご覧ください） <p><CF-Y7/CF-W7/CF-T7シリーズ></p>
CF-T7シリーズ	 標準モデル ^{*1} 品番：CF-VZSU51AJS 軽量モデル ^{*1} 品番：CF-VZSU52AJS		<ul style="list-style-type: none"> ・コア 1個 （詳しくは、コアに付属の説明書をご覧ください） <p><CF-Y7 シリーズ用> <CF-W7/CF-T7 シリーズ用></p>
CF-R7シリーズ	 品番：CF-VZSU49	 品番：CF-AA6282A	 

^{*1} CF-T7シリーズには付属のバッテリーパックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの2種類があります。お持ちの機種にどちらのバッテリーパックが付属しているか確認するには、「仕様」（⇒12ページ）をご覧ください。

^{*2} 付属の電源コードは、CF-AA1632A/CF-AA6372A/CF-AA6282A以外の製品などに転用しないでください。

・プロダクトリカバリー DVD-ROMについて

本機には、プロダクトリカバリー DVD-ROMが2枚付属しています。Windows XP用1枚とWindows Vista用1枚です。

お買い上げ時、本機にはWindows Vistaがインストールされています。

Windows XPをお使いになる場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP 2」を使ってWindows XPをインストールしてください。

インストールすると、Windows Vistaは消去され、使用できなくなります。

Windows Vistaに戻す場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP 1」を使ってWindows Vistaをインストールしてください。

詳しくは、付属の『Windows® XP ダウングレードについて』をご覧ください。

・本機には、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の『取扱説明書 無線LAN接続ガイド』および『取扱説明書 Windows Vista® Business入門ガイド』は付属しておりません。



重要

●本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。


2 バッテリーパックを取り付ける

本体を裏返し、次の手順でバッテリーパックを取り付けてください。

CF-Y7シリーズ

- ① バッテリーパックの左側のラッチを  の方向にスライドさせる。
- ② バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチを  の方向にスライドさせ、しっかりと固定されていることを確認する。(右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。)


CF-Y7シリーズ

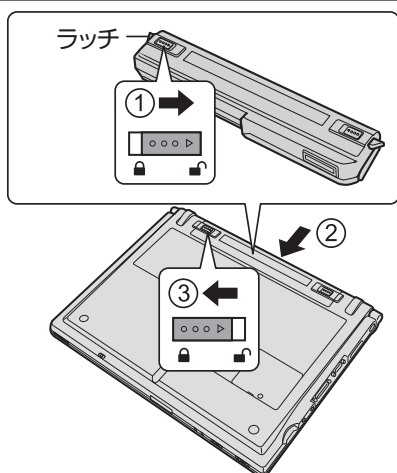

CF-W7/CF-T7/CF-R7シリーズ


バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

CF-W7/CF-T7シリーズ

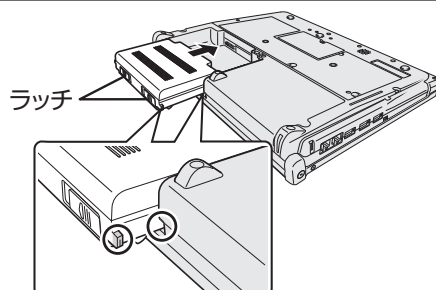

バッテリーパックの左右の突起と本体のくぼみが合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

CF-R7シリーズ

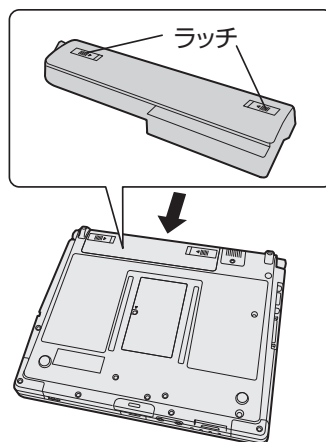

取り外しの方法は、『取扱説明書 基本ガイド』の「各部の名称と働き」をご覧ください。


重要

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。
汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

3 電源を入れる


1 ディスプレイを開く

CF-Y7/CF-R7シリーズ

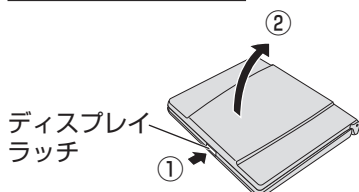

ディスプレイラッチを押しながら、ディスプレイを開く。


CF-W7/CF-T7シリーズ

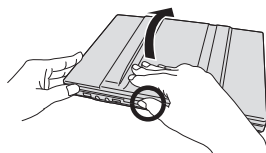


パソコンの側面に手を添え、O印の部分を持ってディスプレイを開く。

重要

- ディスプレイを140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ディスプレイを開閉する際は、右図のO印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。

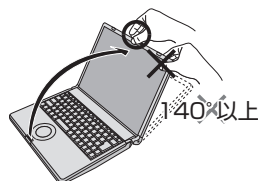

2 ACアダプターを接続する

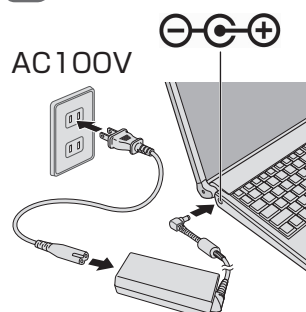


ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

重要

- 本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。


3 電源を入れる

CF-Y7/CF-W7/CF-T7シリーズ

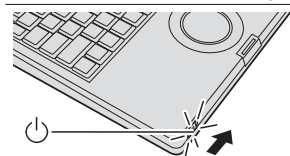

電源スイッチ ① を約1秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ ② が点灯したら手を離します。

CF-R7シリーズ

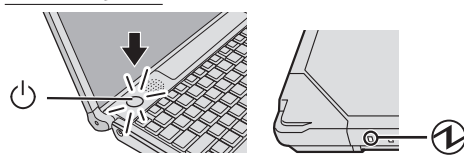

電源スイッチ ① を約1秒間押し、電源状態表示ランプ ② および ③ が点灯したら手を離します。

重要

Windows のセットアップ画面が表示されるまで5分～10分かかります。その間は、キーを押したり、ホイールパッドに触れたりしないでください。

- Windowsを使用できるようになるまで、必ずACアダプターを接続した状態にしておいてください。

CF-Y7/CF-W7/CF-T7シリーズ

- 電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

CF-R7シリーズ

- 電源スイッチを4秒以上押し、連続して押ししないでください。

4 Windowsをセットアップする


所要時間：約20分

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面（ホイールパッド）

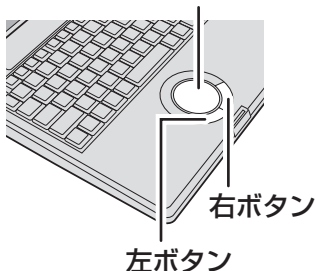

重要

- 操作面にものを置いたり、つめなど先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作しないでください。
- 油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。


機能	操作	
ポインターを動かす	指先を操作面で動かす。	
タップ／クリック	タップ クリック または 右クリック：右ボタンをクリックする。	
ダブルタップ／ダブルクリック	ダブルタップ または ダブルクリック	
ドラッグ	または 1回タップしてから素早く指先で操作面をこする。 ボタンを押しながら指を移動させる。	
縦／横スクロール	下方向／右方向 上方向／左方向 円を描くようにホイールパッドをなぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 → 「操作マニュアル」 「 （ホイールパッド）」	

Windowsのセットアップ

重要


電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

Windowsを使用できるようになるまで、必ずACアダプターを接続した状態にしておいてください。

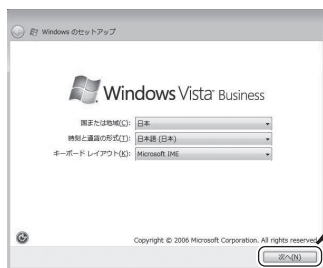

1 設定を変更せずに
[次へ]をクリック。

4 Windowsをセットアップする

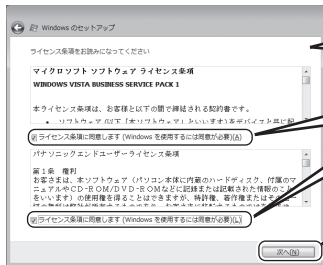


2 ライセンス条項をよく読む。

3 2か所をクリックして
チェックマークを付ける。

4 [次へ]をクリック。

同意していただけない場合は、
本機を使用できません。

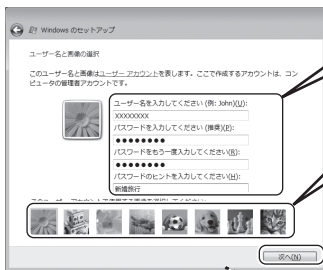

5 各項目を入力する。

6 ユーザーアカウントに使う
画像を選択する。


7 [次へ]をクリック。

ユーザー名とパスワードは自由に
入力してください。ただし、ユー
ザー名に CON、PRN、AUX、
CLOCK\$, NUL、COM1～COM9、
LPT1～LPT9は使用できません。

この画面の設定は後で変更可能



- [Caps Lock] がロックされていたり、[NumLk] を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。

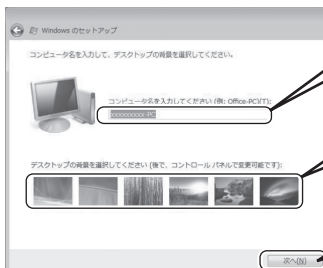


8 パソコンの名前を入力する。

9 背景(壁紙)を選択する。

10 [次へ]をクリック。

「コンピュータ名」は、ネットワ
ークを使用して複数のパソコンと
接続する場合に本機を識別する
ための名前です。自由に入力し
てください。ネットワークに接続
しない場合は、画面に表示され
た名前を変更する必要はありま
せん。

この画面の設定は後で変更可能

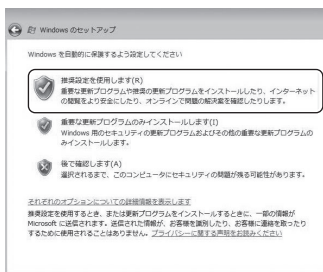

11 [推奨設定を使用します]
をクリックする。

Windowsの自動更新が[有効]にな
り、インターネット接続時に
Windowsの更新プログラムが自動
的にインストールされます。
[重要な更新プログラムのみイン
ストールします]または[後で確認し
ます]を選択する場合は、[それぞれの
オプションについての詳細情報を
表示します]をクリックし、内容をよ
くお読みください。



12 各項目を設定する。

日付

カレンダー上部の◀▶をクリックして年月を選び、日をクリックします。

13 [次へ]をクリック。

時刻

時間、分、秒をクリックした後、数字を直接入力するか、時刻の右側の◆をクリックします。

14 [開始]をクリックする。



各種設定が自動的に
行われた後、以下の画
面が表示されます。



15 手順⑤で設定したパスワードを入力して➡をクリックする。

パスワードを設定していない場合、この操作は不要です。

Windowsにログインします。

「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表示された後、Windowsが自動的に再起動します。そのままお待ちください。
この間、ACアダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。
再起動したら、Windowsのセットアップは完了です。



メモ

- 本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。
これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。この機能を無効にするには、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。
ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。
詳しくは、📖『操作マニュアル』📖(レッツノート活用)の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および📖『困ったときのQ&A』「本機の使用状態を確認する」をご覧ください。

CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合

- 工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

設定を変更する / 別売り商品

設定を変更する

Windowsのセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。

パスワードを設定する

パスワードの設定方法については、📖『操作マニュアル』「🔒 (セキュリティ)」の「ユーザーアカウント/Windowsパスワードを設定する」をご覧ください。

自動更新を設定する

「4 Windowsをセットアップする」の手順 ⑦ (➡6ページ) で「後で確認します」を選択した場合などに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。

- ① ⚙️ (スタート) - 「[コントロールパネル]」をクリックし、「[セキュリティ状態の確認]」をクリックする。
- ② 「[自動更新]」-「[設定の変更]」をクリックする。
「[自動更新]」がすでに「有効」になっている場合は、「[設定の変更]」は表示されません。
- ③ 「[自動的に更新プログラムをインストールします]」をクリックする。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「[続行]」をクリックしてください。
手順 ② の画面に戻ります。
「[自動更新]」が「有効」になっていることを確認してください。
- ④ 🗑️ をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。



メモ

- 自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、⚙️ (スタート)-[コントロールパネル]-[セキュリティ]-[自動更新の有効化または無効化]をクリックしてください。

モデルごとのお知らせ

- **セットアップユーティリティについて**
本機のセットアップユーティリティには、以下の機能が追加されています。
 - 累積使用時間の表示：
「情報」メニューに10時間単位で表示されます。
- **無線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方へ**
無線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方は、『取扱説明書 基本ガイド』および📖『操作マニュアル』などに記載されている無線 LAN 機能をお使いいただくことはできません。また、無線 LAN 機能に関連する項目なども表示されません。(例: セットアップユーティリティの「詳細」メニューの「無線 LAN」)
- **CF-Y7 シリーズ
DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ**
『取扱説明書 基本ガイド』や📖『操作マニュアル』などでは、「DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ」を「CD/DVD ドライブ」と表記しています。
 - 『取扱説明書 基本ガイド』に記載の下記ソフトウェアは、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルにはインストールされていません。
 - ー DVD-MovieAlbumSE 4.5
(「DVD-MovieAlbum」と表記)
 - ー B's DVD Professional2
 - 『取扱説明書 基本ガイド』に「➡📖『操作マニュアル』「🔒 (CD/DVD ドライブ)」の「CD/DVD にデータを書き込む」と記載されている場合、「CD にデータを書き込む」を参照してください。
 - セットアップユーティリティの「[DVD ドライブ電源]」を「[オフ]」に設定していても、本体の電源を入れた直後に作動音がします(工場出荷時は「[オフ]」に設定)。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●CF-W7 シリーズ DVD-ROM ドライブ内蔵モデルをお使 いの方へ

『取扱説明書 基本ガイド』や『操作マ
ニュアル』などでは、「DVD-ROMドライブ」
を「CD/DVDドライブ」と表記しています。

●『取扱説明書 基本ガイド』に記載の下記ソ
フトウェアは、DVD-ROMドライブ内蔵モ
デルにはインストールされていません。

- － DVD-MovieAlbumSE 4.5
（「DVD-MovieAlbum」と表記）

- － B's DVD Professional2
- － B's Recorder GOLD9 BASIC
（「B's Recorder」と表記）
- － B's CLIP 7（「B's CLiP」と表記）

●『取扱説明書 基本ガイド』には、「ディスク
にデータを書き込む方法」や『操作マ
ニュアル』の「（CD/DVDドライブ）」の
「起動（ブート）可能なCD/DVDを作成す
る」をご覧ください」などが記載されてい
ますが、本機ではCD/DVDにデータを書き
込むことはできません。これらの項目は
『操作マニュアル』には表示されません。

別売り商品

品 名	ご注文時の品番	対応機種（シリーズ） ^{*1}			
		CF-Y7	CF-W7	CF-T7	CF-R7
ACアダプター（電源コード付き）	CF-AA1632AJS	◎	－	－	－
	CF-AA6372AJS	－	◎	◎	－
	CF-AA6282AJS	－	－	－	◎
バッテリーパック	CF-VZSU45U	◎	－	－	－
	CF-VZSU51AJS （定格容量5.8 Ah）	－	◎	◎	－
	CF-VZSU52AJS （軽量バッテリーパック： 定格容量2.9 Ah）	－	○	◎	－
	CF-VZSU49U	－	－	－	◎
RAMモジュール	CF-BAW0512AU （512 MB ^{*2} ）	○	－	－	○
	CF-BAW1024AU （1 GB ^{*2} ）	○	－	－	○
	CF-BAK0512U （512 MB ^{*2} ）	－	○	○	－
	CF-BAK1024U （1 GB ^{*2} ）	－	○	○	－
外部 FDD（USB接続外付け3.5型3モード対応） （1.44 MB ^{*3} /1.2 MB ^{*3} /720 KB ^{*4} ） ^{*5}	CF-VF DU03U	○	○	○	○
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN	△ ^{*6}	△ ^{*6}	○	○
DVD MULTI ドライブ	LF-P967C			○	○
	LF-P968C				
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	○	○	○	○

別売り商品の名称と品番は最新のカatalogでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

^{*1} 表中の記号は次のとおりです。

◎：対応（パソコン本体の付属品と同等品）

○：対応

△：対応（一部制限事項あり）

－：非対応

^{*2} 1 MB = 1,048,576 バイト、1 GB = 1,073,741,824 バイト

^{*3} 1 MB = 1,024,000 バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

^{*4} 1 KB = 1,024 バイト

^{*5} 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能／フォーマット不可

^{*6} CD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合、再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、パソコン本体に内蔵の CD/DVD ドライブ以外では行えません。

松下グループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」の Web ページ（<http://club.panasonic.co.jp/mall/mylets/open/>）をご確認ください。

●CF-Y7 シリーズ本体仕様

機種名	CF-Y7DCCAJS	CF-Y7DWCAJS	CF-Y7DW6AJS	CF-Y7DWJAJS
CPU/ 2次キャッシュメモリ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ超低電圧 ★版 U7600、オンダイ L2 キャッシュ -2 MB ^{*1} 、 動作周波数 1.20 GHz、フロントサイド・バス 533 MHz		CF-Y7DWJAJSと同じ (⇒『取扱説明書 基本ガイ ド』「仕様」)	CF-Y7DWJAJSと同じ (⇒『取扱説明書 基本ガイ ド』「仕様」)
CD/DVD ドライブ	DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵 バッファアンダーランエラー防止機能 (SmoothLink) 搭載			
連続データ 転送速度 ^{*2*3}	再生	DVD-RAM ^{*4} : 2倍速 (4.7GB ^{*5}) / 1倍速 (2.6GB ^{*5})、DVD-R ^{*6} : 最大 4倍速、DVD-RW: 最大4倍速、DVD-ROM ^{*7} : 最大8倍速、+R: 最大4 倍速、+R DL: 最大4倍速、+RW: 最大4倍速、CD-ROM ^{*7} : 最大24倍 速、CD-R ^{*7} : 最大24倍速、CD-RW: 最大24倍速		
	記録	CD-R書き込み ^{*8} : 4倍速 / 8倍速 / 10 ~ 16倍速 / 10 ~ 24倍速、 CD-RW書き換え: 4倍速、High-Speed CD-RW書き換え: 4倍速 / 8倍速 / 10倍速、Ultra-Speed CD-RW書き換え: 10倍速 / 10 ~ 16倍 速 / 10 ~ 24倍速		
対応ディスク、 および対応 フォーマット ^{*3}	再生	DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video、DVD-R ^{*6} (1.4GB、3.95GB、 4.7GB) ^{*5} 、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、 9.4GB) ^{*5} 、DVD-RAM ^{*4} (1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、 9.4GB) ^{*5} 、+R (4.7GB) ^{*5} 、+R DL (8.5GB) ^{*5} 、+RW (4.7GB) ^{*5} 、 CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション 対応)、Video CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT		
	記録	CD-R、CD-RW		
表示方式	14.1型 TFTカラー液晶 XGA (1024×768ドット)		CF-Y7DWJAJSと同じ (⇒『取扱説明書 基本ガイ ド』「仕様」)	
内部 LCD 表示	1024×768ドット: 約1677万色 ^{*9}			
外部ディスプレイ 表示 ^{*10}	800×600ドット、1024×768ドット、 1280×768ドット、1280×1024ドット、 1400×1050ドット、1440×900ドット、 1600×1200ドット: 約1677万色			
本体+外部ディス プレイ同時表示 ^{*10}	800×600ドット、1024×768ドット: 約1677万色 ^{*9}			
無線 LAN	内蔵されていません			
バッテリー駆動時間 ^{*11}	約9時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時)			
消費電力/ エネルギー消費効率 ^{*12}	最大約 60 W ^{*13} /2007年度基準 I区分 0.00036 (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調 波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力 値: 36 W			
質量 ^{*14}	約 1.62 kg		約 1.54 kg	
導入済みソフト ウェア ^{*15}	ネットセレクター 2/ホイールパッドユーティリティ/オプティカルディスクドライブ文字変更ユー ティリティ/オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ/省電力設定ユーティリティ/ LAN省電力ユーティリティ/ファン制御ユーティリティ/無線切り替えユーティリティ ^{*16} /Hotkey 設定/エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ/バッテリー残量表示補正ユーティリ ティ/DMIビューアー/PC情報ビューアー/PC情報ポップアップ/B's Recorder GOLD9 BASIC/ WinDVD™ 8 (OEM版) CPRM対応 ^{*17} /Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2 ^{*18} /Adobe Reader			B's DVD Professional2 (オーサリングソフト) ^{*19} / DVD・MovieAlbumSE 4.5 ^{*20}
	セットアップユーティリティ/ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*21} /PC-Diagnosticユー ティリティ ^{*22}			

●CF-Y7 シリーズ本体仕様（つづき）

導入済みソフトウェア ^{*15}	<p>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ズームビューアー：「C:\util\loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 • NumLockお知らせ：「C:\util\numlknf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notificationがインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLockお知らせ」画面は表示されません。 • セキュリティ設定ユーティリティ：「C:\util\secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 • Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ：「C:\util\setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 • B's CLiP 7^{*23}：「C:\util\bha\clip」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。セットアップ時、シリアル番号が必要になります。『取扱説明書 基本ガイド』の「B's Recorder/B's CLiPのシリアル番号」をご覧ください。 • Wireless Manager mobile edition 4.5^{*24}：デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 • USBキーボードヘルパー：「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 • USBマウスヘルパー：「C:\util\mouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。
上記以外	CF-Y7DWJAJRと同じ（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）

●CF-W7 シリーズ本体仕様

機種名		CF-W7DC3AJS	CF-W7DW3AJS	CF-W7DWJAJR
CD/DVDドライブ		DVD-ROMドライブ内蔵		
連続データ 転送速度 ^{*2*3}	再生	DVD-RAM ^{*4} ：3倍速（4.7 GB ^{*5} ）、DVD-R ^{*6} ：最大8倍速、 DVD-R DL：最大4倍速、DVD-RW：最大4倍速、DVD-ROM ^{*7} ： 最大8倍速、+R：最大8倍速、+R DL：最大4倍速、+RW：最 大4倍速、CD-ROM ^{*7} ：最大24倍速、CD-R ^{*7} ：最大24倍速、 CD-RW：最大24倍速		
	記録	対応していません		
対応ディスク、 および対応 フォーマット ^{*3}	再生	DVD-ROM（1層、2層）、DVD-Video、DVD-R ^{*6} （1.4GB、 4.7GB） ^{*5} 、DVD-R DL（8.5GB） ^{*5} 、DVD-RW（Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB） ^{*5} 、DVD-RAM ^{*4} （1.4GB、 2.8GB、4.7GB、9.4GB） ^{*5} 、+R（4.7GB） ^{*5} 、+R DL （8.5GB） ^{*5} 、+RW（4.7GB） ^{*5} 、CD-Audio、CD-ROM（XA 対応）、CD-R、Photo CD（マルチセッション対応）、Video CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT		
	記録	対応していません		
無線 LAN		内蔵されていません		
質量 ^{*14}		約 1.265 kg	約 1.275 kg	

CF-W7DWJAJRと同じ
(➡「取扱説明書 基本ガイド」
「仕様」)

●CF-W7 シリーズ本体仕様（つづき）

機種名	CF-W7DC3AJS	CF-W7DW3AJS	CF-W7DWJAJS
導入済みソフトウェア ^{*15}	ネットセクター 2/ホイールパッドユーティリティ/オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ/オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ/省電力設定ユーティリティ/LAN省電力ユーティリティ/ファン制御ユーティリティ/無線切り替えユーティリティ ^{*16} /Hotkey設定/エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ/バッテリー残量表示補正ユーティリティ/DMIビューアー/PC情報ビューアー/PC情報ポップアップ/WinDVD™ 8 (OEM版) CPRM対応 ^{*17} /Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2 ^{*18} /Adobe Reader		B's Recorder GOLD9 BASIC/B's DVD Professional2 (オーサリングソフト) ^{*19} /DVD-MovieAlbumSE 4.5 ^{*20}
	セットアップユーティリティ/ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*21} /PC-Diagnosticユーティリティ ^{*22}		
	<p>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ズームビューアー：「C:\util\loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・NumLockお知らせ：「C:\util\numlntf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notificationがインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLockお知らせ」画面は表示されません。 ・セキュリティ設定ユーティリティ：「C:\util\secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ：「C:\util\setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・Wireless Manager mobile edition 4.5^{*24}：デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ・USBキーボードヘルパー：「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・USBマウスヘルパー：「C:\util\umouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 		
上記以外	CF-W7DWJAJSと同じ（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）		

●CF-T7 シリーズ本体仕様







機種名	標準モデル		軽量モデル	
	CF-T7DW6AJS	CF-T7DC6AJS	CF-T7DW6DJS	CF-T7DC6DJS
無線 LAN		内蔵されていません	CF-T7DW6AJRと同じ（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）	内蔵されていません
バッテリーパック			10.8 V (Li-ion)、2.9 Ah	
バッテリー駆動時間 ^{*11}	CF-T7DW6AJRと同じ（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）		<ul style="list-style-type: none"> ・付属の軽量バッテリーパック（品番：CF-VZSU52AJS）を取り付けた場合：約5.5時間（エコノミーモード(ECO)無効時） ・別売りのバッテリーパック（品番：CF-VZSU51AJS）を取り付けた場合：約11時間（エコノミーモード(ECO)無効時） 	
バッテリー充電時間 ^{*25}			<ul style="list-style-type: none"> ・付属の軽量バッテリーパック（品番：CF-VZSU52AJS）を取り付けた場合：約4時間（電源オフ時）/約5時間（電源オン時） ・別売りのバッテリーパック（品番：CF-VZSU51AJS）を取り付けた場合：約5時間（電源オフ時）/約6.5時間（電源オン時） 	
質量 ^{*14}		約 1.17 kg	約 1.06 kg	約 1.05 kg

●CF-T7 シリーズ本体仕様（つづき）

導入済みソフトウェア ^{*15}	ネットセレクター 2/ホイールパッドユーティリティ/省電力設定ユーティリティ/LAN省電力ユーティリティ/ファン制御ユーティリティ/無線切り替えユーティリティ ^{*16} /Hotkey設定/エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ/バッテリー残量表示補正ユーティリティ/DMIビューアー/PC情報ビューアー/PC情報ポップアップ/Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2 ^{*18} /Adobe Reader
	セットアップユーティリティ/ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*26} /PC-Diagnosticユーティリティ ^{*22}
	下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ズームビューアー：「C:\util\loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・NumLock お知らせ：「C:\util\numlknf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notificationがインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 ・セキュリティ設定ユーティリティ：「C:\util\secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ：「C:\util\setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・Wireless Manager mobile edition 4.5^{*24}：デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ・USBキーボードヘルパー：「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・USBマウスヘルパー：「C:\util\mouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。
上記以外	CF-T7DW6AJRと同じ（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）

●CF-R7 シリーズ本体仕様

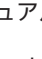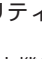機種名	CF-R7DC6AJS	CF-R7DW6AJS
無線 LAN	内蔵されていません	CF-R7DW6AJRと同じ
質量 ^{*14}	約0.93 kg	（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）
導入済みソフトウェア ^{*15}	ネットセレクター 2/ホイールパッドユーティリティ/省電力設定ユーティリティ/LAN省電力ユーティリティ/ファン制御ユーティリティ/無線切り替えユーティリティ ^{*16} /Hotkey設定/エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ/バッテリー残量表示補正ユーティリティ/DMIビューアー/PC情報ビューアー/PC情報ポップアップ/Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2 ^{*18} /Adobe Reader	
	セットアップユーティリティ/ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*26} /PC-Diagnosticユーティリティ ^{*22}	
	下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ズームビューアー：「C:\util\loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・NumLock お知らせ：「C:\util\numlknf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notificationがインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 ・セキュリティ設定ユーティリティ：「C:\util\secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ：「C:\util\setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・Wireless Manager mobile edition 4.5^{*24}：デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ・USBキーボードヘルパー：「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・USBマウスヘルパー：「C:\util\mouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 	
上記以外	CF-R7DW6AJRと同じ（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）	

- ★ 既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。
- *1 1 MB = 1,048,576 バイト。1 GB = 1,073,741,824 バイト。
- *2 データ転送速度は当社測定値。DVD の 1 倍速の転送速度は 1,350 KB/秒。CD の 1 倍速の転送速度は 150 KB/秒。
- *3 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL (CF-W7 シリーズのみ)、DVD-RW、+R、+R DL、+RW は、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。
CF-Y7 シリーズは DVD-R DL の読み出しには対応していません。
- *4 DVD-RAM は、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク (Type2、Type4) のみ使用できます。
- *5 1 GB = 1,000,000,000 バイト。OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で GB 表示される場合があります。
- *6 DVD-R は、4.7 GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクアットワンス記録したものに对应しています。
- *7 偏重心のディスク (重心が中央にないディスク) を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなる場合があります。
- *8 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなる場合があります。
- *9 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約 1677 万色表示を実現しています。
- *10 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。解像度、リフレッシュレートについては、パナソニックパソコンのサポートページ (<http://askpc.panasonic.co.jp/index.html>) の「よくある質問 (FAQ)」をご覧ください。
- *11 「JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。
エコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約 8 割になります。
- *12 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *13 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約 0.7 W。
- *14 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- *15 次の OS のみサポートします。
 - ・お買い上げ時にインストールされている OS
 - ・本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM を使ってインストールした OS
 - ・ハードディスクリカバリー機能を使ってインストールした OS (ハードディスク内の修復用領域 (リカバリー用データ領域を含む) が約 6GB のモデルのみ)
- *16 無線 LAN 内蔵モデルのみ。
- *17 CPRM で録画されたメディア (DVD-RAM、DVD-R および DVD-RW) を再生する場合は、WinDVD に CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを組み込んでください。(⇒  『操作マニュアル』  (CD/DVD ドライブ) の「DVD-Video を見る」) DVD-Audio の再生には対応していません。
- *18 お使いになるにはセットアップが必要です (⇒  『操作マニュアル』  (セキュリティ) の「データを暗号化する」)。
- *19 ビデオキャプチャー機能を使用するには、別途ビデオキャプチャーカードが必要です。(本機には、キャプチャー機能がありません)
- *20 VR モードで DVD-RAM に録画された映像を編集するためのアプリケーションソフトです。ビデオキャプチャー機能および Dolby Digital のエンコード機能は入っておりません。CPRM で録画されたディスクの再生編集はできません。
- *21 プロダクトリカバリー DVD-ROM が必要です。
- *22 起動方法は『取扱説明書 基本ガイド』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には (株) ウルトラエックスの技術を使用しています。
- *23 CD-R、DVD-R、+R をサポートしていません。
- *24 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト (パナソニック液晶プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-LB51NT とワイヤレス接続するときに使います)。詳しくは、 『操作マニュアル』  (周辺機器) の「プロジェクターを使う」をご覧ください。
無線 LAN 内蔵モデルは、内蔵の無線 LAN で接続できます。非内蔵モデルは、別売りの無線 LAN カード (お使いのプロジェクターの推奨品) が必要です。
- *25 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- *26 修復用領域 (WinRE) 上で実行するユーティリティ (実行できない場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROM から実行してください)。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「サポートデスク」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの後、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
〔消耗品（バッテリーパック）を除く〕


修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見る『困ったときのQ&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへご連絡ください。

本製品は引き取り修理サービスを実施しております。

引き取り修理サービスとは

修理時に、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了した後、直ちに宅配業者がお届けする、早くて便利な修理サービスです。

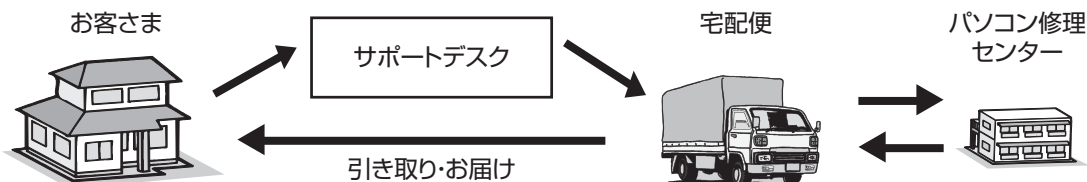

■保証期間中は

保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、サポートデスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。

また、出張修理（オンサイト）サービスもご希望により有料で対応可能です。

■保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。また、引き取り修理の送料はお客様のご負担となります。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠していません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行っておりません。

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・送料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

送料 は、お客様のご依頼により修理品を引き取り、またはお届けする場合の費用です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくある質問（FAQ）」「メールでのお問い合わせ」などはWebページをご活用ください。
<http://askpc.panasonic.co.jp/index.html>

修理に関するご相談

サポートデスク

電 話 フリーダイヤル  **0120-05-8729**

フリーダイヤルを利用できないお客さまは
011-858-7221

F A X ナビダイヤル  **0570-00-8742**

ナビダイヤルを利用できないお客さまは
011-858-7223

受付時間 9時～21時

年末年始(12/30～1/4)を除く

商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電 話 フリーダイヤル  **0120-873029**

F A X

(06)6905-5079

365日／受付9時～20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

2008年4月1日現在

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	<ul style="list-style-type: none">● お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。● 保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD（液晶ディスプレイ） キーボード ACアダプター リチウム電池 (CD/DVDドライブ内蔵モデルのみ) DVD-ROMドライブ DVD-ROM & CD-R/RWドライブ スーパーマルチドライブ	<ul style="list-style-type: none">● 修理による再生ができない場合（部品の寿命）に交換する部品です。● 保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間／1日、250日／1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります（有償になる場合があります）。

松下電器産業株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

SS0408-0
DFQW1196ZA

